

BM9TQ

Operating Instructions

BM9TQ使用说明书

本说明书如有错误，
请以厂方解释为准！

武汉埃瑞特机械制造有限公司
Version 1.2

开机调试说明

- 1、请将设备外包装拆开，拆卸四个固定螺母及螺杆，去除防水塑料罩。
- 2、将设备落地，无需地脚螺钉及垫铁，只要平稳无晃动即可。
- 3、详细阅读《使用说明书》，并检查装箱单是否与实物一致。
- 4、接入气源。
- 5、设备要求电源为380伏，接线为三相四线制，接线时线头上已经标出接电方式。“A”、“B”、“C”接三相电源，“E”线接零线（不是地线），若不接零线设备将无法工作。
- 6、如使用漏电保护器，请选用四线型。如使用三线漏电保护器，因零线在漏电保护器监控外，保护器将启动断电。
- 7、在机身底座找到标有接地标志的接线柱，安装好接地线。
- 8、打开电源开关，点动“电机启动”开关，检查电机转向是否为顺时针，否则请调换“A”、“B”、“C”电源线中任意两相。
- 9、打开电源开关,将计数器保护壳拔下,设置计数最大值为9999,设置倍率为 $\times 1$ 档，然后按下RESET（复位）键清除电器内部原有记忆，将转换开关置于手动档，然后关闭电源开关。
- 10、将红色安全罩上部的黑色螺套（微调螺套）向下调整10mm。
- 11、踩下脚踏开关，注意红色安全罩部分是否向下移动，若没看清楚，可松开脚踏开关后在重新踩下。
- 12、在确认红色安全罩部分可以上下移动后，向上拉开压力表开关，此时压力表将显示系统压力值。旋转压力表开关，可调整压力。调整完毕向下压压力表开关使其锁定。
- 13、铆接上下速度可通过两单向调节阀调节。
- 14、其他调节详见说明书。

本说明书如有错误，请以厂方解释为准！

www.irivet.cn www.mjzj.com

目 录

1	机床的主要特点和用途	页3
2	BM9TQ的主要技术指标	页4
3	机床的结构简述	页5
	动力头	
	升降工作头	
	气压系统	
	电器系统	
4	机床的移动和安装	页10
5	机床的调试	页10
6	机床的操作	页10
7	机床的注意事项	页11
8	机床的标准件	页12
9	机床简单夹具制作举例	页13
10	铆头设计	页14
11	机床一般故障的排除	页17
12	日常维护说明	页18
13	更换密封圈步骤	页19
14	产品合格证	页20
15	产品保修卡	页21
16	产品装箱单	页22

机床的主要特点及用途


埃瑞特系列铆接机是依据冷辗原理研制而成的第五代新型铆接设备,该系列产品引进了瑞士技术,在机械结构、液压系统、电气控制等方面进行了改进,使产品工作可靠性、寿命、以及节能降噪等方面较国内同类型产品有较大提高。该设备结构紧凑、性能稳定、操作方便安全。同传统落后铆接工艺相比,具有以下明显的优点。

- 铆钉成形力小,仅为冲铆的1/10,铆后工件无不良变形。
- 铆接表面光洁美观。
- 无振动、低噪音、低能耗,操作方便安全。
- 效率高,成本低。
- 易于实现自动化。


因此,铆接机正逐步取代传统的锤击、冲压、热铆等方式,广泛应用于汽车制造、纺织器材、电器开关、五金工具、仪器仪表、钢制家具、日用器械等各种所需铆接的工艺场合。只要制作合适的铆头,即可铆接以下各种形状。

各种铆头类型及铆钉成型形状

1 扁平型 2 沉头型 3 圆弦型 4 碗型

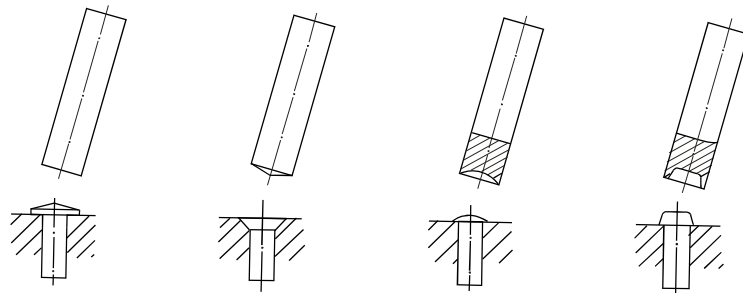


5 圆柱型 6 扩口型 7 外翻边型 8 内翻边型

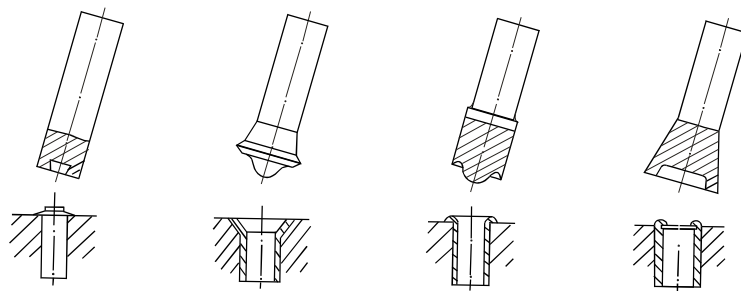

www.irivet.cn www.mjzj.com

BM9TQ主要技术指标



铆接铆钉直径范围	Φ9
最大铆接压力	14KN
铆头最大工作行程	30mm
铆头到工作台最大距离	320mm
工作台粗调升降距离	320mm
工作台中心定位孔直径	Φ16
铆头中心到机身面距离	160mm
铆头伸出长度	标准50mm
工作台尺寸	360mm×290mm
功耗	0.75Kw
油泵电机转向	顺时针（俯视）
外形尺寸	500mm×400mm×980mm
机床净重	250Kg

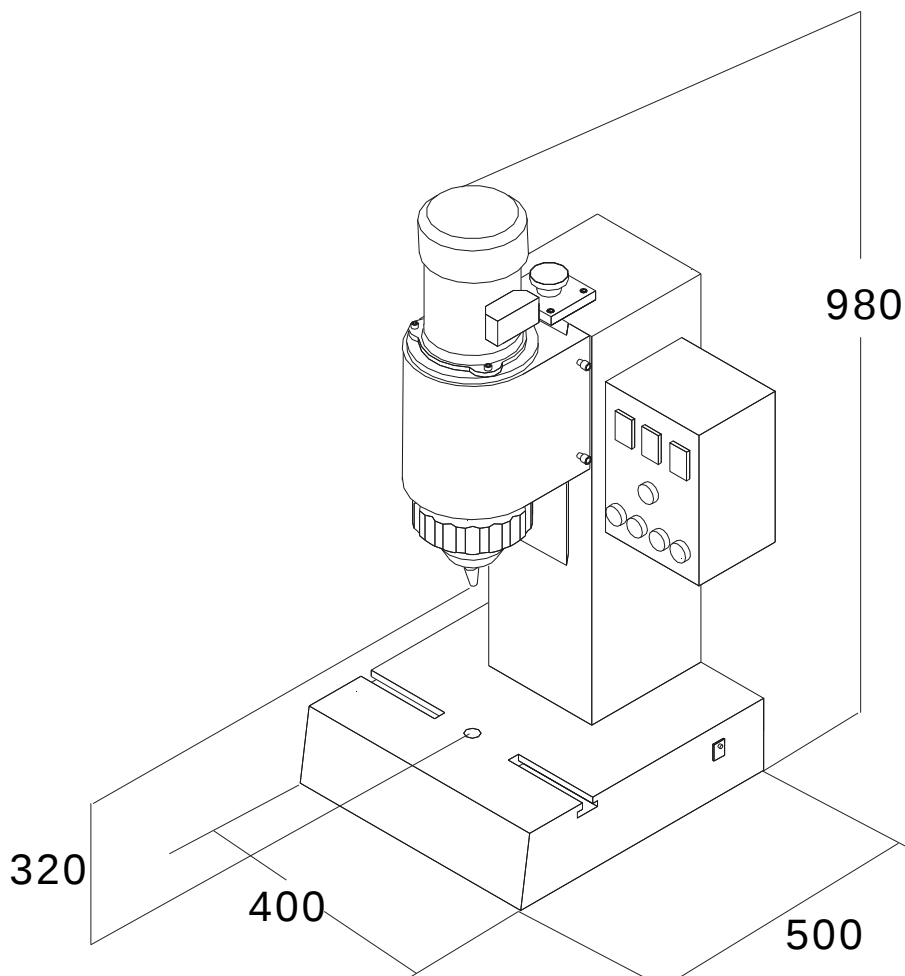

www.irivet.cn www.mjzj.com


机床的结构简述

BM9TQ铆接机一般由升降动力头、工作台、气压系统、电器系统及机身、机座等部分组成，如下图所示。现将主要部分介绍如下：

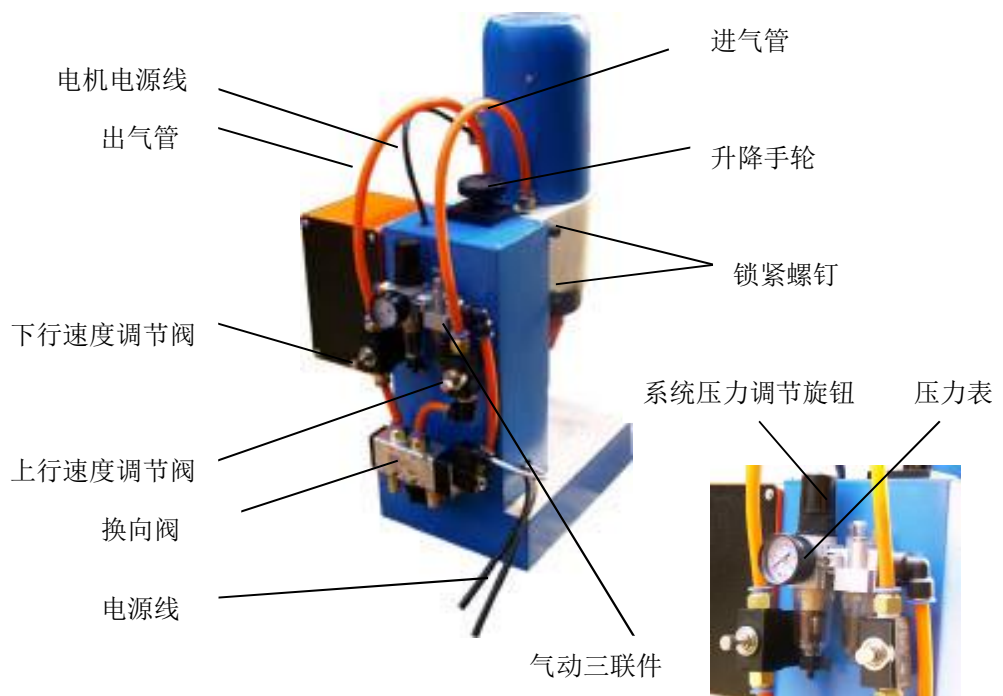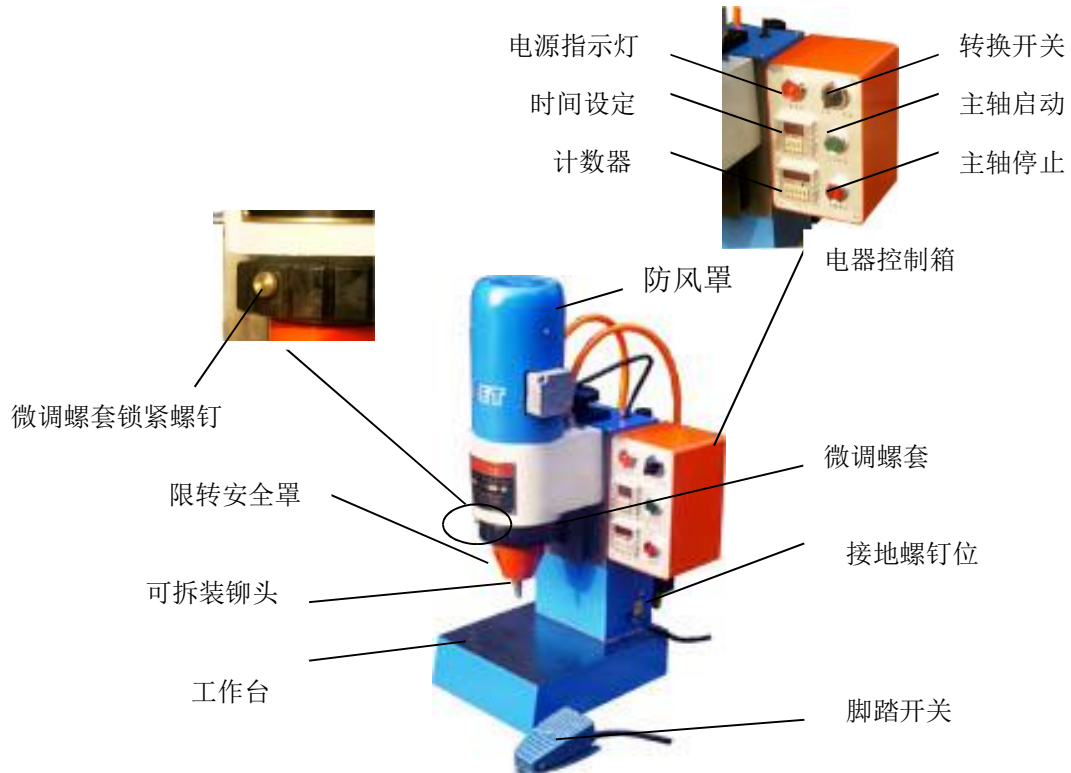

www.irivet.cn www.mjzj.com

动力头

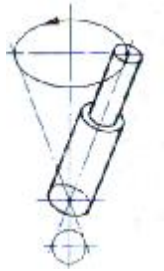


动力头是铆接机的核心部件、铆接往复运动、铆接压力及内摆线铆接轨迹的形成，均由动力头来实现，动力头原理图如右所示。

电机通过联轴器将运动传递给主轴，同时液压系统驱动活塞连同主轴向下施压，当铆头接触到铆钉时，铆头围绕铆钉中心线（即主轴中心线）公转，同时铆头在切向力的作用下自转，从而形成无滑动辗压。

升降工作台

松开工作台锁紧螺钉，旋转手轮，通过螺母丝杆可调节升降工作台上下移动，调整完毕后旋紧锁紧螺钉，锁定工作台。工作台面配有与主轴轴线同轴的定位孔，可用于铆接夹具定位，台面另外配备两条T型槽，用于夹具等的夹紧。

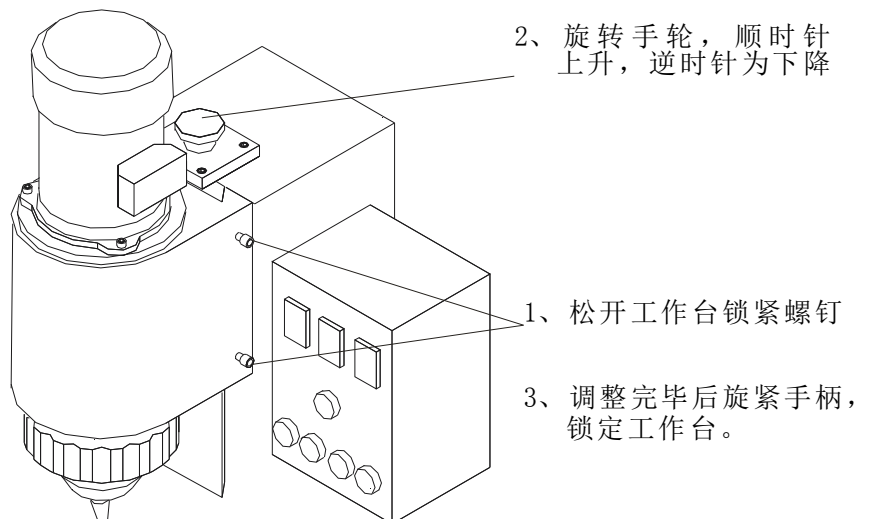

www.irivet.cn www.mjzj.com

气压系统


铆头铆接时气压系统的工作过程：

气源供气→气体通过通电状态的换向阀→进入活塞上腔→铆头下降，铆接开始→铆头到达下死点。

铆头复位时气压系统的工作过程：

气源供气→气体通过未通电状态的换向阀→进入活塞下腔→铆头开始上升，铆接停止→铆头到达上死点。

气压系统原理图

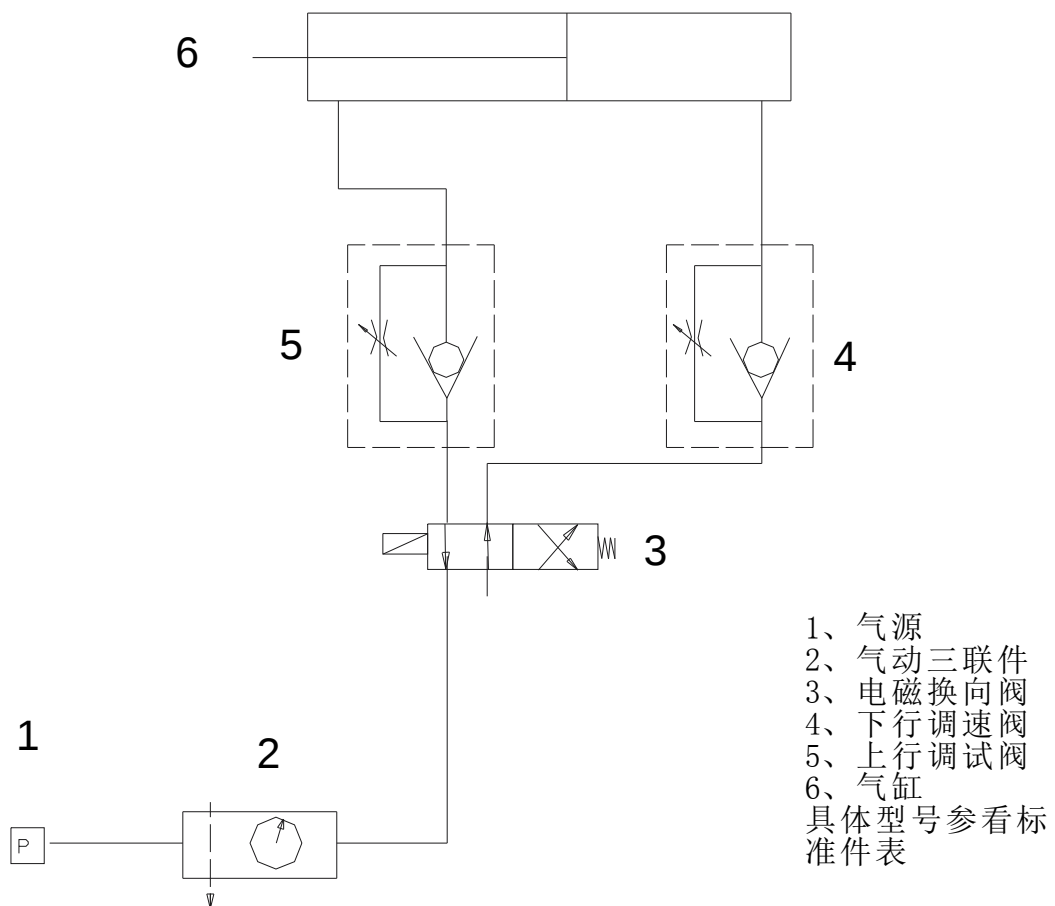

电器系统


机床进线电源为三相四线制（380V、50Hz），并要求良好接地。机床设有手动铆接和自动铆接两种工作方式，用户可根据需要选择。

工作时，首先合上电源开关，按下油泵启动、主轴启动按钮，此时主轴转动。

当采用手动铆接时，可将转换开关转到手动位置，此时若踩下脚踏开关，铆头向下运动压住工件进行铆接，松开脚踏开关，铆头向上，停止铆接。

当需要自动铆接时，可将转换开关转到自动位置，根据所铆接的工件调整好时间继电器的时间，此时踩下脚踏开关，铆头向下运动压住工件进行铆接，达到所调整的时间后，铆头自动向上并停止铆接。若在自动铆接过程中出现异常，松开脚踏开关，铆头立即向上复位并停止铆接。

工作完毕后，按下主轴停止按钮，油泵停止按钮。

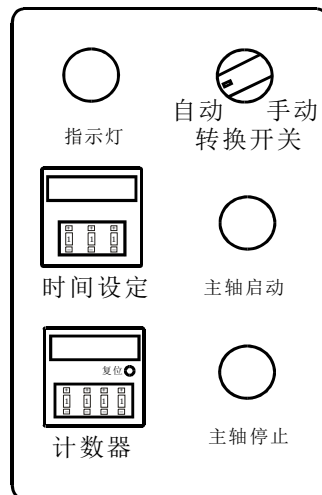

计数器：加工零件次数显示

时间设定：铆接时间控制，0~99.9秒可调

转换开关：自动方式和手动方式切换


主轴启动：主轴电机启动

主轴停止：主轴电机停止工作

- 计数器的设置：计数器计数分三档，分别为 $\times 1$ 、 $\times 10$ 、 $\times 100$ ，表示脚踏开关每接触1次、10次、100次，计数器计一次数。在档位前面，有四个调数器，调整该值，可最大到9999，这表示计数器最大计数到9999，超过的次数将不再计入且系统锁定，铆接机停止工作，要复原只需按复位键恢复即可。
- 时间设置：计数器计数分两档，分别为 $\times 1$ 秒、 $\times 0.1$ 秒、按上下设置键设置数值，显示屏将显示设定的时间。

www.irivet.cn www.mjzj.com

接线图

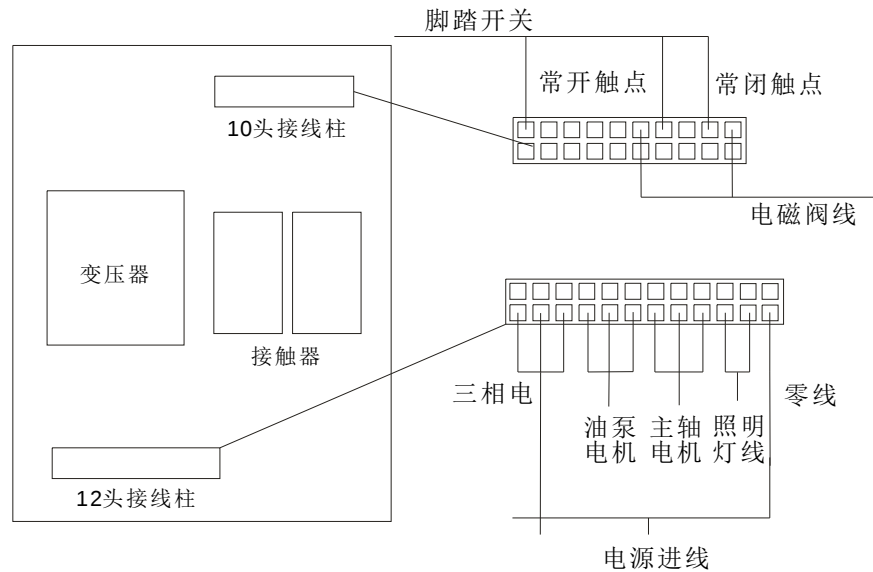

- 1、将原有损坏的电器箱取下，保留其外部连接两电机、主电源、照明灯、电磁阀、脚踏开关等元件的电线，并分类，如破损则需更换。
- 2、将新电控箱上下两面的8颗螺钉取下，然后将白色前面板沿垂直方向旋转一个角度，将电控箱后盖板及前面板从桔红色箱体取出。
- 3、将两电机、主电源、照明灯、电磁阀、脚踏开关等元件的电线穿过桔红色箱体，并用四个M4×10螺钉将箱体固定到设备立柱上。
- 4、参照接线图将电线接入相应接线柱。
- 5、将面板安装到电控箱上，并拧紧螺钉。
- 6、接入电源，通电试车。请确认油泵电机和主轴电机转向为顺时针。

机床的移动和安装

- 机床不准倒置，不准受到较大的冲击和振动。
 - 在移动的过程中，机床倾斜角不得大于15度，以免漏油和倾倒。
 - 机床在吊装时可使用机身上的吊环螺钉，吊装时同样机身不得倾斜。
 - 机床吊装时必须有至少两名人员进行协助，以免发生意外。
 - 将机床定位，使其水平，无晃动即可。
- 接三根380V三相电源线和一根零线，同时机床还必须接好地线。

机床的调试

机床试车前应熟读说明书，了解操作步骤和注意事项。

试车前，首先检查机床有无良好的接地保护，如无接地保护严禁使用机床。

接上气源后，调节机箱调压阀（顺时针旋转增大系统压力，反之减少系统压力），将系统压力调节到合适值。

准备妥当后试车开始。按下主轴开关按钮，主轴开始旋转，将转换开关置于手动位置，动作数次后，完成手动试车动作。再将转换开关置于自动位置，然后，调节时间继电器旋钮，踩下脚踏开关，完成自动试车动作。试车完毕后，将转换开关置于手动位置，关闭电源。

www.irivet.cn www.mjzj.com

机床的操作

- 1、松开工作台锁紧螺钉（两件），装好铆头、工装夹具及试铆件，旋转丝杆手轮，将工作台调整到所需位置，一般调到铆钉离铆头端面5-10mm处，然后锁紧工作台。
- 2、向上拔出压力调节手柄，根据铆钉材料及直径调节系统压力（一般建议不超过2.5MPa）。
- 3、将转换开关拨到手动位置。
- 4、将微调螺套向铆钉方向调节10-15mm，踩下脚踏开关直到铆头压紧铆钉后仍不松脚踏开关，再将微调螺套向相反方向调节至微调螺套不能旋动为止。此时，再松开脚踏开关，将微调螺套向铆钉方向调节所需的铆接工艺量（一般为0.2-3mm）。
- 5、按下主轴启动按钮，然后踩下脚踏开关，铆头开始辗压铆接。
- 6、根据铆接效果多试几次，反复调压力、微调螺套及的调速阀直到铆接压力和进给量、进给速度满意为止，此时才可以进行批量生产。
- 7、如果采用自动铆接，则将转换开关置于自动位置。根据铆钉铆接的成型时间，调节时间继电器，即可批量进行铆接，这样可使铆件保持较好的一致性。
- 8、计数器的设置：计数器计数分三档，分别为×1、×10、×100，表示脚踏开关每接触1次、10次、100次，计数器计一次数。在档位前面，有四个调数器，调整该值，可最大到9999，这表示计数器最大计数到9999，超过的次数将不再计入且系统锁定，铆接机停止工作，要复原只需按复位键恢复即可。

机床的注意事项

- 1、机床应接380V三相四线电源，并一定要有可靠的接地保护。
- 2、用户自制铆头时，应参照本说明书铆头备件尺寸一章提供的关键尺寸。
- 3、工作前必须锁紧工作台和压力表开关，避免零、部件意外损坏。
- 4、机床如有异常，应立即停机检查。
- 5、注意：调整压力应控制在2.5MPa内，长时间在高压下工作会降低零部件的使用寿命。
- 6、不准倒置。
- 7、不准受较大的冲击、振动。
- 8、利用铲车搬运或在倾斜的平板上滑行时，倾斜不得大于15°，以免倾倒
- 9、机床应定期进行清洁维护工作，保持设备完好状态。
- 10、铆头使用一段时间后需要检查伸出长度，当该尺寸小于关键尺寸1mm以上时，说明铆头已经磨损，建议您更换铆头或在尾部加一垫圈，从而保证铆头伸出长度为50MM。
- 11、在能够满足铆钉变形及生产效率的前提下，尽可能选择较低的液压压力，可以减少油箱发热，提高密封件，齿轮及球面副等元件的使用寿命。

www.irivet.cn www.mjzj.com

机床的标准件





机 型	名 称	型 号	安 装 部 位	数 量
轴承	推力轴承	7206c	主轴	1 件
	滚针轴承	RNA4902	主轴	2 件
	滚珠轴承	6206	主轴	1 件
	径向轴承	8105	丝杆	2 件
		8304	主轴	1 件
		8306	主轴	1 件
密封圈	O 型密封圈	12×1.9	铆头	1 件
		105×3.5	活塞	1 件
		120×5	上下端盖	2 件
		120×5	缸体	1 件
		160×5	上下端盖	2 件
		160×5	活塞、镶件	2 件
电器元件	按钮	LA19-11D	面板	1
	按钮	LA19-11D	面板	1
	脚踏开关	EKW-5A-B	脚踏开关	1
	交流接触器	CJX4-0601E	盖板	1
	电子计数器	DHC3J-6L	面板	1
	时间继电器	JSS20-48AMS	面板	1
	转换开关	LS2-2	面板	1
	信号灯	AD11-220V	面板	1
	电机	370W 960rpm	主轴	1
气动元件	换向阀	B9E	机身	1
	单向节流阀	RE-03	机身	2
	气动三联件	ALC-2000	机身	1

www.irivet.cn www.mjzj.com

机床简单夹具制作举例

在实际生产中，简单适当的夹具往往能减少辅助时间，提高生产效率，保证铆接质量，下面介绍几种常用的简单夹具，用户可以参照后结合零件特点，设计方便适用的铆接夹具。

- 1、在铆接类似图一的零件时，一般采用简易铆座即可。其中几个关键尺寸按参数选取，其余尺寸自定。这类夹具简单可靠，成本低廉，应用广泛。
- 2、对于铆接类似图二的长铆钉时，由于装卸不方便，一般采用开合式夹具。这类夹具可以手动、液动或气动。液动时动力源可以直接来源于机床液压系统。
- 3、对于图三这种在同一圆周上进行多个铆点铆接的零件，可设计回转型夹具逐点铆接，回转动力可以是手动、液动或气动。
- 4、某些零件形状不太规则（如图四），但具有定位面，可以设计靠模辅助生产，有时也可以采用夹具。

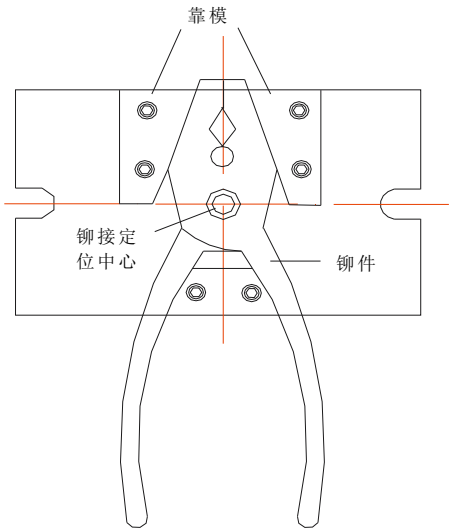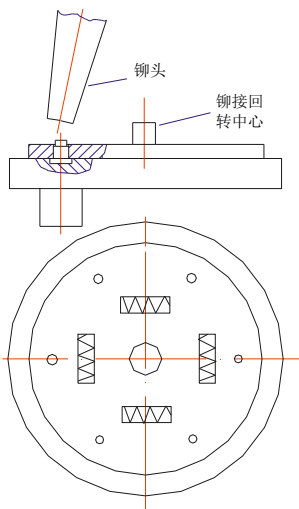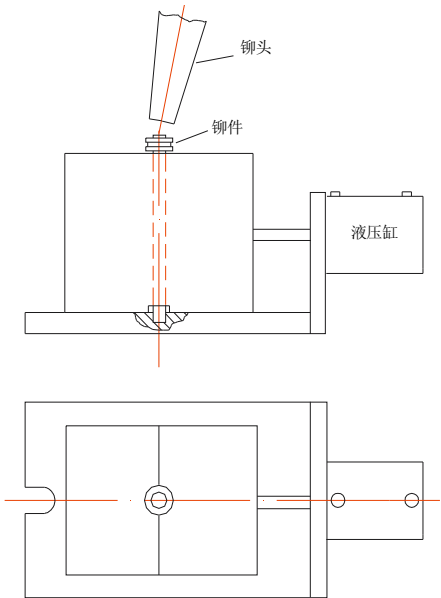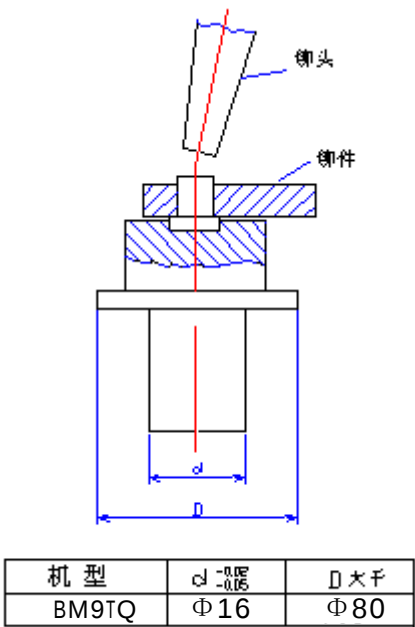


www.irivet.cn www.mjzj.com

铆接质量的好坏除了铆接机制造加工达到企业的设计要求外，关键在于铆头尺寸设计的合理性及其加工精度的高低。铆头设计合理、加工精度高，则铆接面质量高，否则其反。下面介绍一下铆头设计及制作时需掌握的几大要素：

b、铆头的尺寸设计

下面我们介绍一下最常用的三种类型的铆头。

扁平型铆头的是使用最频繁的一种类型。A根据铆接零件铆接成型完毕后铆钉的尺寸确定。如铆钉未铆前为 $\phi 6\text{mm}$ ，铆接后尺寸为 $\phi 8\text{mm}$ ，这时铆头A的尺寸一定要 $\geq 8\text{mm}$ ，常选用大于铆接成型后的尺寸 2mm 。E的尺寸为 $F-D$ 的一半。（参看图表）

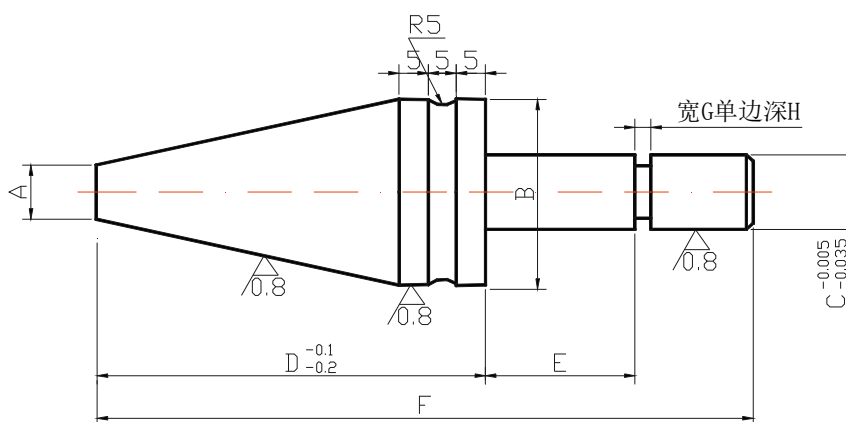

型号	关键尺寸（单位：mm）					材料	淬火硬度
	D	F-D	G×H	C	B	模具钢	HRC
3mm 系列机型	50	30	2.2×1.7	φ 12	φ 20	Cr12MoV	58-62
6mm 系列机型	50	30	2.2×1.7	φ 12	φ 20	Cr12MoV	58-62
9mm 系列机型	50	35	2.2×1.7	φ 12	φ 21	Cr12MoV	58-62
12mm 系列机型	50	35	2.2×1.7	φ 20	φ 21	Cr12MoV	58-62
16mm 系列机型	62	35	2.8×2.2	φ 20	φ 28	Cr12MoV	58-62
20mm 系列机型	62	35	2.8×2.2	φ 20	φ 30	Cr12MoV	58-62
30mm 系列机型	62	35	4.0×2.8	φ 25	φ 35	Cr12MoV	58-62


武汉埃瑞特机械制造有限公司 湖北省武汉市洪山区李纸路板桥南5号 027-88716898 4000270250

(二)半园头型铆头的设计

当工件铆接完毕后成型形状为半园头型时，则铆头总长
 $L=L1+L2+L3$ （半园头弦高度）圆弧半径R根据零件铆接要求确定。

例如：要在9mm系列铆接机上要将6mm直径的铆钉铆成W＝
8mm直径的半园头，半园头弦高度L为1mm，则铆头总长度为
 $D=50+1\div2=50.5\text{mm}$ ， $A=W+2=10\text{mm}$ (一般情况下A－W的值取1～
3mm)。


如图所示：

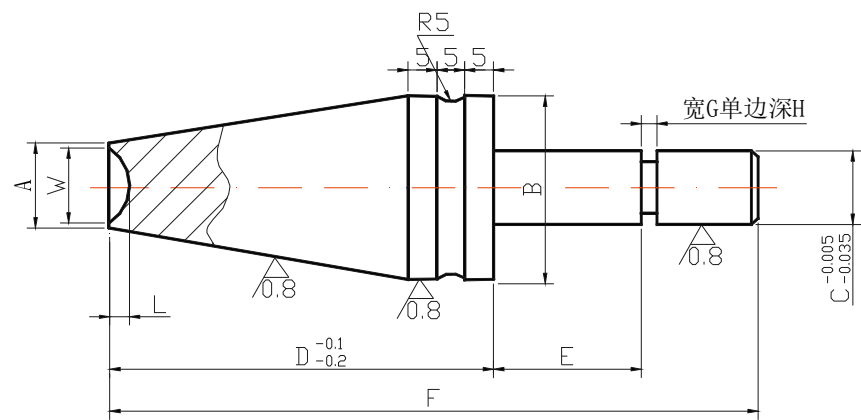

型号	关键尺寸（单位：mm）					材料	淬火硬度
	D	F-D	G×H	C	B	模具钢	HRC
3mm 系列机型	50+L/2	30	2.2×1.7	φ 12	φ 20	Cr12MoV	58-62
6mm 系列机型	50+L/2	30	2.2×1.7	φ 12	φ 20	Cr12MoV	58-62
9mm 系列机型	50+L/2	35	2.2×1.7	φ 12	φ 21	Cr12MoV	58-62
12mm 系列机型	50+L/2	35	2.2×1.7	φ 20	φ 21	Cr12MoV	58-62
16mm 系列机型	62+L/2	35	2.8×2.2	φ 20	φ 28	Cr12MoV	58-62
20mm 系列机型	62+L/2	35	2.8×2.2	φ 20	φ 30	Cr12MoV	58-62
30mm 系列机型	62+L/2	35	4.0×2.8	φ 25	φ 35	Cr12MoV	58-62

（三）外翻边铆头的设计

如图所示为铆头制作的尺寸，V为空心铆钉的内径 $d+0.5\text{mm}$ 即 $V=d+0.5$ ，如铆钉内径超过 6mm 则加上的数值应加大，一般 $d\leq 6\text{mm}$ 可加 0.5 ， $12\text{mm}\geq d\geq 6\text{mm}$ 可加 1 ，当 $d\geq 12\text{mm}$ 可加 1.5 ， $A=W+2\text{mm}$ （一般情况下 $A-W$ 的值取 $1\sim 3\text{mm}$ ）， L 为铆接后翻边的高度，其尺寸可自定。 N 为扩口部位深度，其值由铆钉空心深度决定。

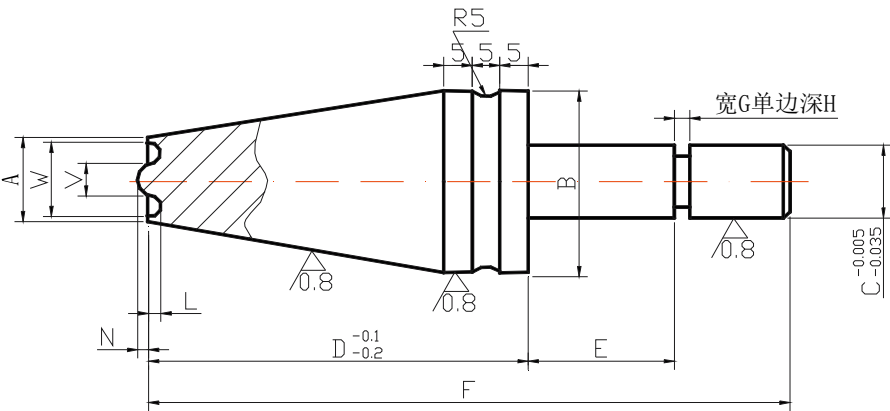

型号	关键尺寸（单位：mm）					材料	淬火硬度
	D	F-D	G×H	C	B	模具钢	HRC
3mm 系列机型	50+L/2	30	2.2×1.7	φ 12	φ 20	Cr12MoV	58-62
6mm 系列机型	50+L/2	30	2.2×1.7	φ 12	φ 20	Cr12MoV	58-62
9mm 系列机型	50+L/2	35	2.2×1.7	φ 12	φ 21	Cr12MoV	58-62
12mm 系列机型	50+L/2	35	2.2×1.7	φ 20	φ 21	Cr12MoV	58-62
16mm 系列机型	62+L/2	35	2.8×2.2	φ 20	φ 28	Cr12MoV	58-62
20mm 系列机型	62+L/2	35	2.8×2.2	φ 20	φ 30	Cr12MoV	58-62
30mm 系列机型	62+L/2	35	4.0×2.8	φ 25	φ 35	Cr12MoV	58-62

常见故障的排除方法


故 障	原 因	排 除 方 法
液压压力表无指示（压力表正常情况下、气压系统一般无该故障）	压力表开关未开	打开压力表开关（调整后关上）
	液压电机反转	换相使电机旋向与标识一致
	液压系统内有空气	连续运转十分钟，若仍不来油，稍微松开油箱盖板上 油管与油管接头连接处，开启电机人工排气，来油后旋紧接头。
	油泵进出油管松脱	重新安装到位
有来油但无上下动作（有气压但无上下动作）	达到计数器设置的最大计数值	按复位键清零
	电磁铁不工作	用细杆将电磁铁尾部阀芯向内顶，若有上下动作，则脚踏开关或电磁铁整流子有问题，检修正常后即可使用。
	电磁阀芯卡死	拆装电磁阀芯或更换
铆接外观质量不好	铆头自转不好	更换轴承及空心轴套
	铆头形状不适，铆接工作面粗糙	修整或更换铆头
	工件定位夹紧不可靠	最好将铆钉夹紧并与铆头中心保持一致
	调整不当	重新调整铆接压力、铆接工艺量和铆接时间
	主轴螺母松脱	卸下主轴电机，重新锁紧螺母
机床噪音变大	主轴内轴承损坏或主轴螺母松动	检查更换轴承、锁紧螺母
	电机运转不良	修复或更换电机
	液压系统不良	检修或更换液压系统相关部件
漏油	液压油粘度太低，油品变质	更换新的 N46HL 液压油
	密封圈损伤或老化	更换新的密封圈
计数器不计数	达到设置的最大计数值	铆头无上下动作，按复位键清零
	计数器倍率设置过大	重新设置倍率，建议选择×1
	计数器设置错误	计数器具有记忆功能，需在通电前预置最大计数数值和倍率，通电后预置的无效。如需重新预置，应在按复位键后设置并再次按下复位键。
计数器和时间继电器故障	如确定计数器和时间继电器损坏	计数器和时间继电器内部都预置了两套完整的电路，当其中正在使用的一套出现问题时，可使用另外一套电路，只需按电器上标示重新安装即可。

www.irivet.cn www.mjzj.com

日常维护说明

- 1、不要加工超过标称能力以外的工件。
- 2、不要长时间工作在高压状态下。
- 3、遇到异常立即停车检修，直致故障排除。
- 4、气动三联件中储液瓶应保证油液充足,如不足请加入风动工具专用油或缝纫机油,否则油缸无法润滑。液压油使用一年后应更换。
- 5、设备的导轨每月应涂抹一次黄油，使其润滑和防锈。
- 6、工作台与喷漆部位，应经常擦拭，导轨面与升降丝杆应保持清洁，防止积尘生锈。
- 7、铆头的装拆要轻慢，特别是在拆卸铆头时不要使用蛮力拔出，应旋转铆头并缓慢向下用力拔出。如果插装铆头的铆座被拔出正常位置，安装铆头后铆头位置会出现明显的偏差，此时应拆卸红色安全罩，将铆座安装到位后才可使用，否则机器很容易损坏。
- 8、铆头的长度不要超过规定。铆头长度不可变更，铆头长度是由球面副的球面半径确定的，铆接工作点必须处于该球面的球心，改变铆头冲的长度可能导致设备的损坏。所以，通过磨削或车削工具端面来修整铆接工具是绝对不允许的。
- 9、使用中铆头在加工某些材料时会出现轻微的粘结现象，为了保证铆接的质量，应定时对铆头进行清理，防止金属粘结加厚。清理时将铆头固定在车床的卡盘上，用砂纸进行抛光。
- 10、径向铆接机在使用100小时应对球面副润滑处理，具体方法参看下面步骤。
 - A、确定设备处于非工作状态，关闭电源。
 - B、将微调螺套旋至最上，使红色安全罩上紧定螺钉孔露出。
 - C、用平头起子旋下最下端紧定螺钉。
 - D、将黄油枪出油嘴对准螺钉孔，向内压入2号极压锂基润滑脂。
 - E、加油后将紧定螺钉装上，旋紧。

如果已调整好螺套，且不想变动铆接进给量也可在仅有油泵电机工作的情况下，踩下脚踏开关使铆头下降至下死点后关闭油泵电机，然后按上述3、4、5步骤加油。

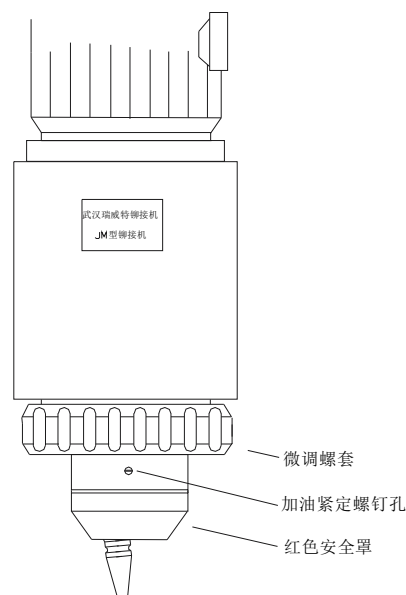

www.irivet.cn www.mjzj.com

更换密封圈步骤说明

在正常情况下，一般设备使用三到五年后密封圈都有不同程度的磨损，此时建议使用备用密封圈进行更换。若备用密封圈遗失，可参照标准件表采购。

注：1、以下步骤中所涉及的拆装零件并非每种机型都有，如您的机型没有该类零件，请跳过该项目。

2、气动机型密封圈的更换与液压机型基本一致。

3、拆装过程中注意螺钉的分类和存放，在螺钉位较多的地方做好记号，防止安装时孔距误差导致的螺钉无法拧紧。

具体步骤：

- 1、旋下主轴电机接线盒两固定螺钉，取下接线盒塑料盖，并卸下其三根电源线。
- 2、旋下电机保护罩固定螺钉，从下往上取下电机保护罩。拆卸电机防风罩。
- 3、拆卸电机与缸体的三颗连接螺钉，取下电机。如果电机很难取出，可用起子顶住电机螺钉安装孔内壁（不能接触螺纹部分）然后用锤子轻轻敲击，先使其转动，然后将其拔出（注意联轴器及键勿丢失）。
- 4、拆卸红色限转罩上部的黑色螺套（微调螺套），然后拆卸下缸套（与螺套螺纹配合的零件），将其6个螺钉完全拆下，此时便可以拆卸活塞。
- 5、打开电源开关，双手分别放置于油泵启动开关和油泵停止开关上，当按下油泵开关的同时按下油泵停止按钮，通过反复的点动，使液压油少量的压入液压缸上缸，这样活塞连同整个主轴机构会在油压的作用下向下运动。观察电机安装部位，如缸体内第一道密封圈露出后，停止点动油泵。
- 6、因拆卸活塞过程中会有油液泄漏出来，因此在工作台放置一油盆来接收泄漏的液压油，在拆卸过程稍事注意就不会有油溅射。在油盆中放置一块干净的木块并在其上部垫上软橡胶或棉纱，以防止机构从油缸内突然脱出落下砸坏零件。此时也可以由另一人控制工作台的升降使钼头与油盆的距离保持在5-10MM，这样机构脱出后由于下降距离短，也不会出现砸坏零件的现象。
- 7、做完上述准备后，再次点动油泵，直到露出第二道密封圈，机构脱出。在此过程中点动油泵的时间要求更短，只有这样才不会有油液溅出。
- 8、将活塞上的下缸套取出。
- 9、用起子或其他较尖的工具将所有零件上的密封圈挑出，并装上新的密封圈。
- 10、将下缸套重新装入活塞，然后将活塞及下缸套垂直放入油缸中。
- 11、将活塞及机构对准缸体孔，由另一人向上旋转手轮，此时工作台缓慢上升顶住活塞进入缸体对应的密封孔，在活塞完全进入之前，应注意不能使蛮力，要反复工作台并使主轴及缸体处于垂直状态，只有这样活塞才能顺利的进入缸体。在活塞通过密封圈时注意观察是否有密封圈被切边，如果有应重新更换，并减小装配的速度，并用适当的工具辅助。
- 12、活塞装配完成后按步骤安装其他部件，并旋紧螺钉。

www.irivet.cn www.mjzj.com

产品合格证

本产品经检验,主要指标如下:

检验项目	检验标准	检验结论
主轴对定位孔同轴度	0.1mm	合格
主轴对工作台垂直度	0.2/100mm	合格
初始压力	0.2MPa	合格
噪音	<75dB	合格

产品经检验符合标准,准允出厂!

产品名称: 摆辗气动台式铆接机

产品型号: BM9TQ

检验标准: JB/T9966-1999

产品编号: _____

检 验 员: _____

出厂日期: _____

www.irivet.cn www.mjzj.com

武汉埃瑞特机械制造有限公司 湖北省武汉市洪山区李纸路板桥南5号 027-88716898 4000270250

产品保修卡

首先感谢您选购我公司产品，我方将为您提供质量可靠，售后服务良好的铆接机产品。

我公司任何产品将享受一年免费全保，终身维护。但以下情形不属保修范围：

- 1、用户因违规使用不当造成损坏的。
- 2、因不可抗力或自然灾害造成损坏的。
- 3、保修凭证涂改或不符的。
- 4、处理品、二手设备及已超过保修期的。

请将空白处详细填写并传真到我公司保修方有效。

单位名称	
产品型号	BM9TQ 气动台式铆接机
购买日期	
联系人	
联系电话	
您对我们产品有何建议和意见	

www.irivet.cn www.mjzj.com

武汉埃瑞特机械制造有限公司 湖北省武汉市洪山区李纸路板桥南5号 027-88716898 4000270250

装箱单

如您收到的货物与以下打钩项目有所出入，请联系当地经销商或直接和武汉埃瑞特机械有限公司联系。

是否有该项	名称	数量	备注
√ 是	铆接机	1 台	
√ 是	电控箱	1 台	已连线
√ 是	脚踏开关	1 个	已连线
√ 是	铆头用密封圈	10 个	包装盒内
√ 是	设备密封圈	1 套	包装盒内
√ 是	铆头	1 个	机器上
√ 是	《使用说明书》	1 份	
√ 是	合格证	1 份	《使用说明书》内
√ 是	扳手	1 个	锁紧机构专用
√ 是	保修卡	1 份	《使用说明书》内
√ 是	装箱单	1 份	《使用说明书》内
其它附加项目			

说明：1、以上是我公司产品标准装箱单，“其他附加项目”只供非标准配置时填写。

2、缺失联系电话027-88716898（本公司）。

www.irivet.cn www.mjzj.com